

# Installatiegids

## Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster
4. Verbind de Wi-Fi Booster met de TV Box
5. Zet de Wi-Fi Booster en TV Box opnieuw aan

### Stap 1

## Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint


Compatibel met sommige b-box 3 en met de Internet Box wanneer de wifi-verbinding ervan geactiveerd is.

### Mijn Wi-Fi Booster v2



### Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden en een TV Box installeren

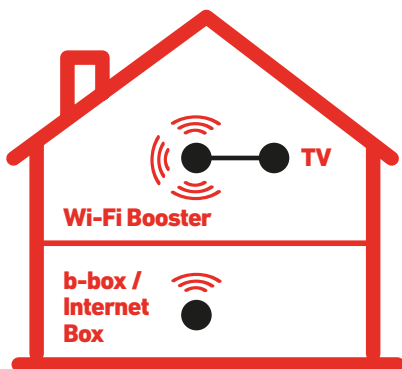

### Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

## Stap 2

### Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte** als de Internet Box. Druk op de Power-knop. Het lampje licht oranje of wit op.



## Stap 3


### Synchroniseer de wifi van de Internet Box met de Wi-Fi Booster

Druk kort op de WPS-knop van je Internet Box. Het Wi-Fi-lampje licht wit op.

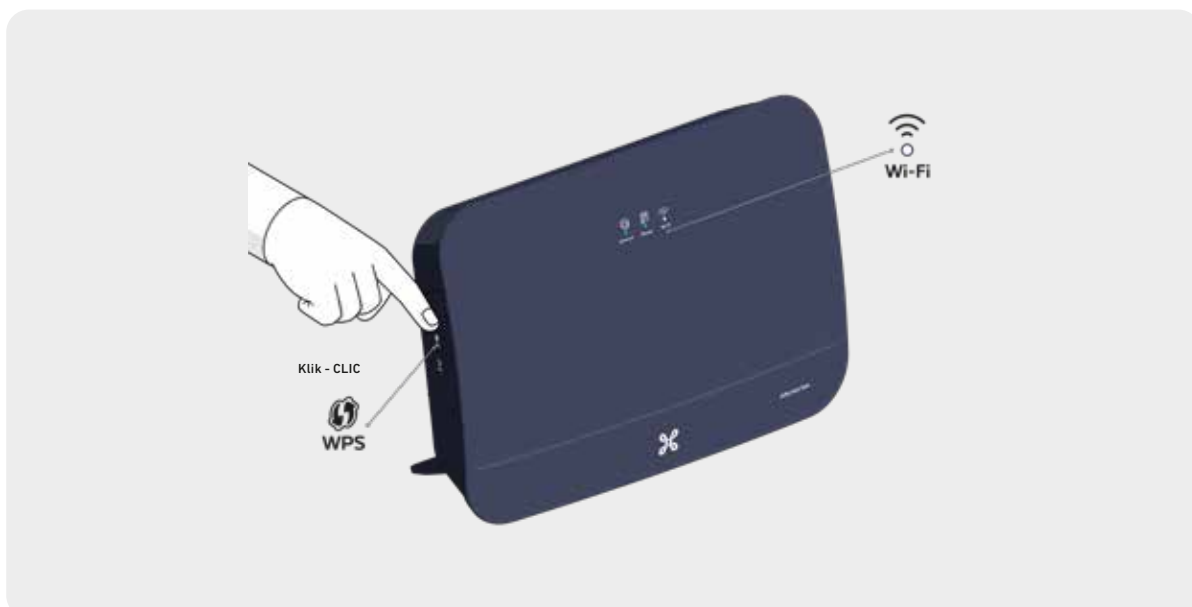

Druk op de WPS-knop tot het  -lampje wit begint te knipperen.  
Dat kan tot 10 seconden duren.




Als de synchronisatie klaar is, licht het  -lampje groen op.  
Positioning

**Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.**

## Stap 4

### Verbind de Wi-Fi Booster met de TV Box

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in een van de gele ethernetpoorten aan de achterkant van de Wi-Fi Booster. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in je TV Box.

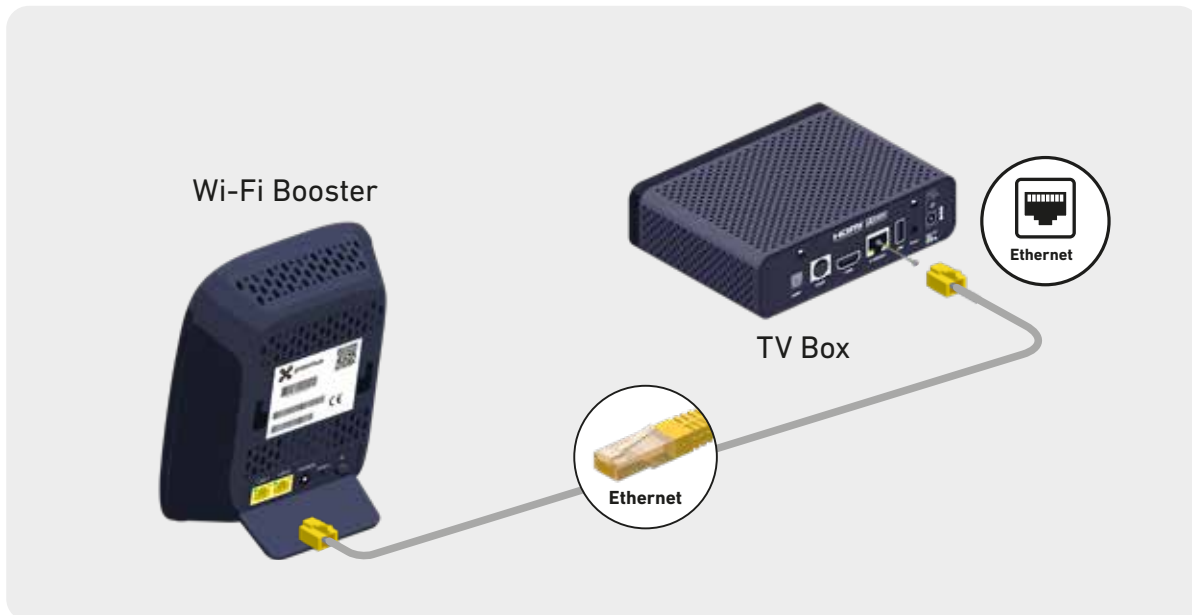

#### Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer.


## Stap 5

### Zet de Wi-Fi Booster en TV Box opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact.  
Kijk na of de **POWER**-knop goed ingedrukt is.



Je kan je TV Box nu opnieuw aanzetten.

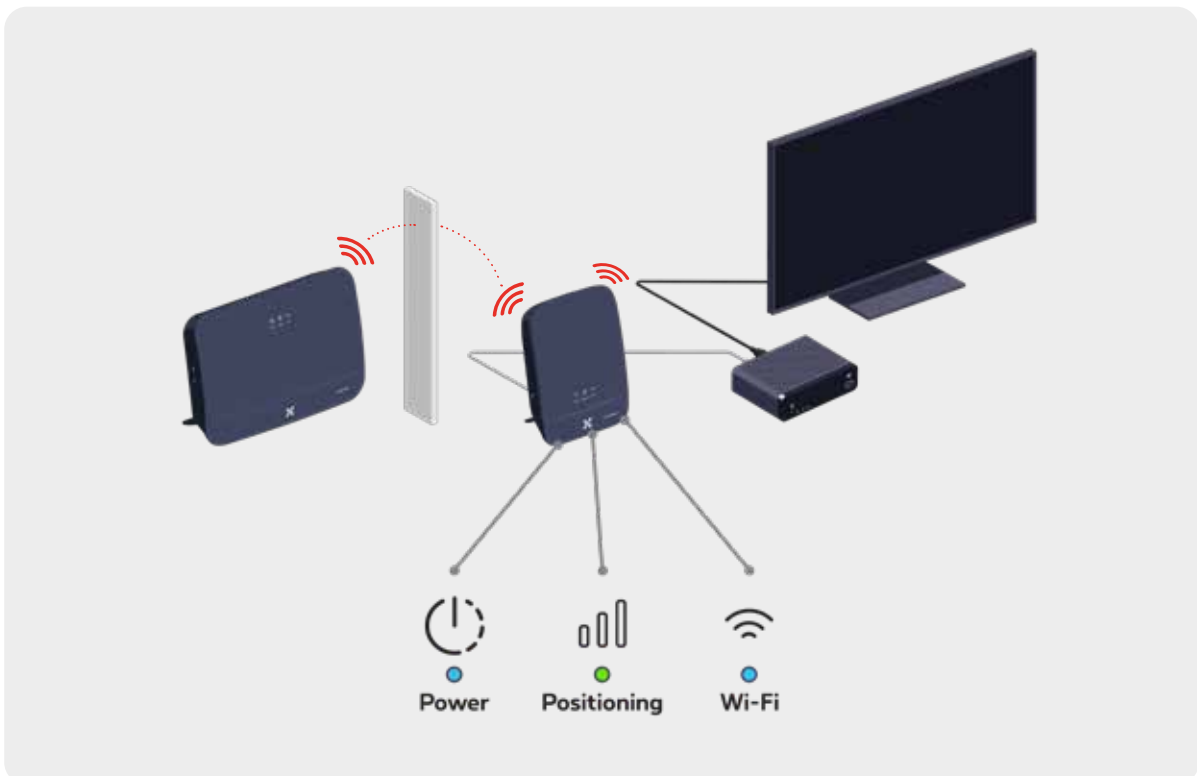

## De lampjes van de Wi-Fi Booster



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster is opgestart maar niet geconfigureerd.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

**Ziezo, nu kan je van je tv en wifi genieten!**