

Guide d'installation

Connecter un téléphone analogique à la b-box 3V+

1. Avant de connecter votre téléphone à la b-box
2. Connecter un téléphone analogique

Étape 1

Avant de connecter votre téléphone à la b-box

Mon téléphone Analogique




Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

Étape 2

Connecter un téléphone analogique

Vous pouvez connecter un téléphone analogique sur chacun des connecteurs Phone 1 et Phone 2.

Si vous aviez un téléphone DECT, ces téléphones auront le même numéro que le combiné DECT que vous auriez connecté précédemment mais ne permettent pas d'avoir une communication HD.

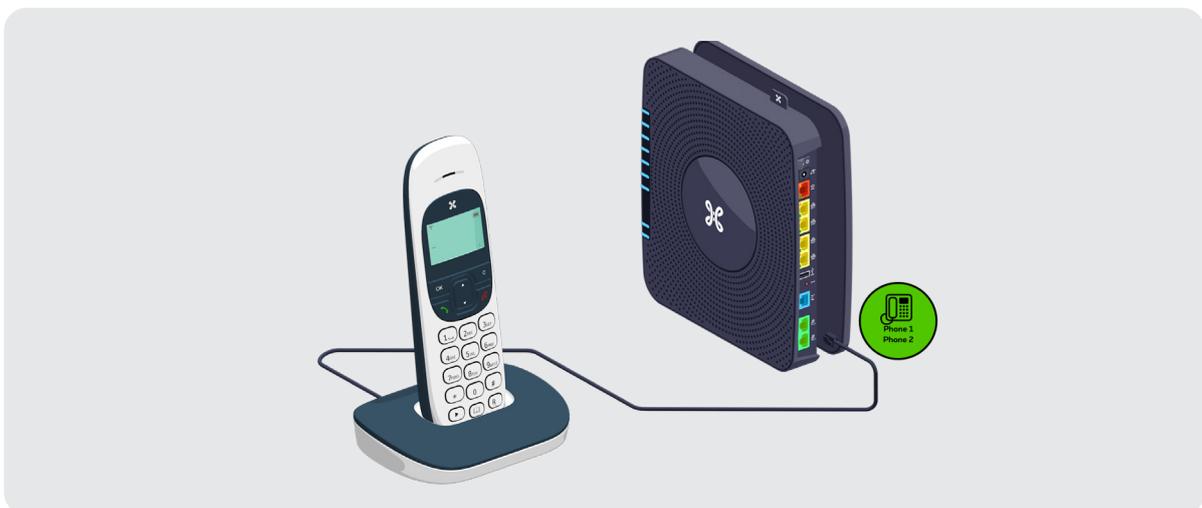

Voilà, vous pouvez passer vos coups de fil !